

Thema: Erzeugen einer XML-Beschreibungsdatei mit COMBIVIS 6**Gültigkeitsbereich**

Umrichter der Gerätereihe F5 mit EtherCAT-Operator sowie Antriebsstromrichter der Gerätereihen F6, G6, H6, S6 benötigen zum Betrieb mit COMBIVIS 6 eine Beschreibungsdatei. Sofern diese nicht im System vorhanden ist, kann sie mit COMBIVIS 6 erzeugt werden.

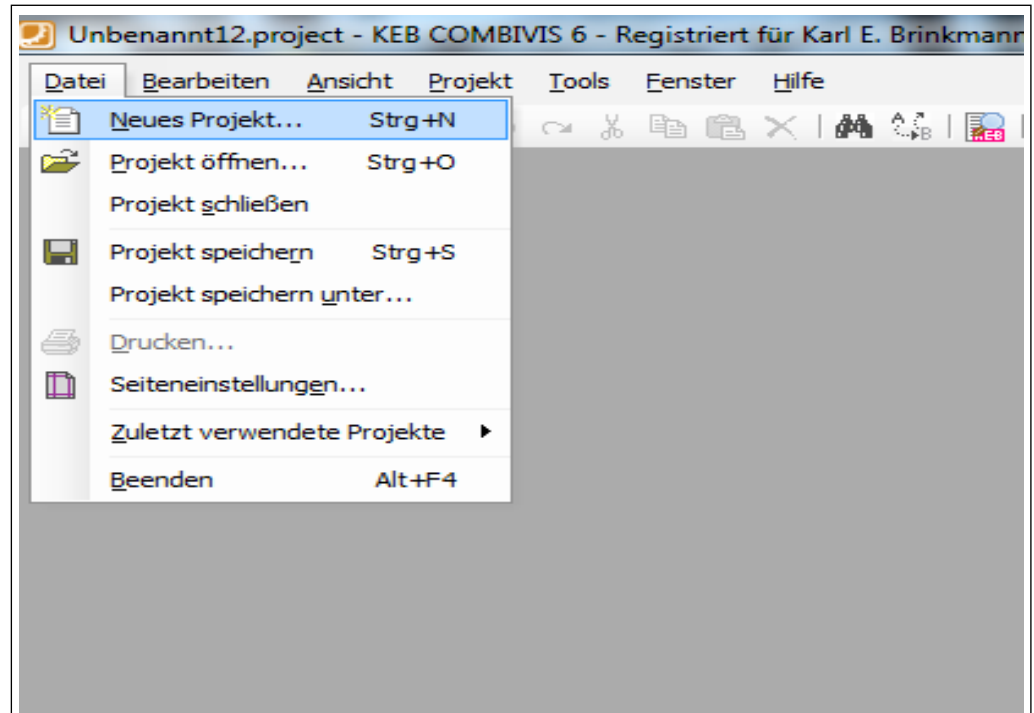


Abbildung 1: COMBIVIS 6 öffnen und unter Datei ein „Neues Projekt“ erzeugen

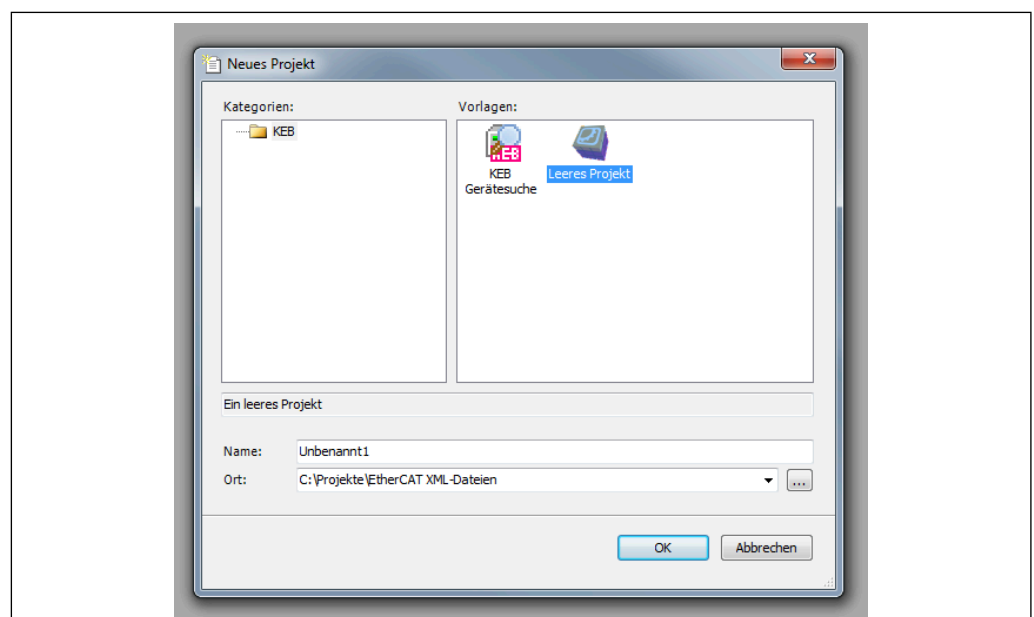


Abbildung 2: „Leeres Projekt“ auswählen

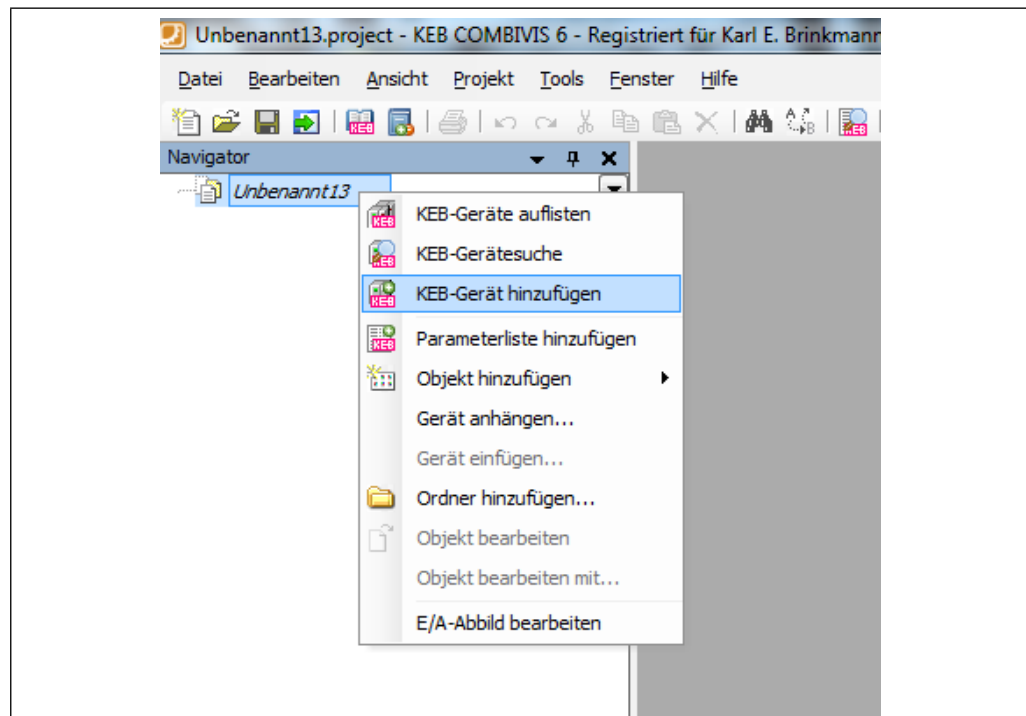


Abbildung 3: Im Navigator Rechtsklick auf das neue Projekt, dann „KEB-Gerät hinzufügen“ wählen

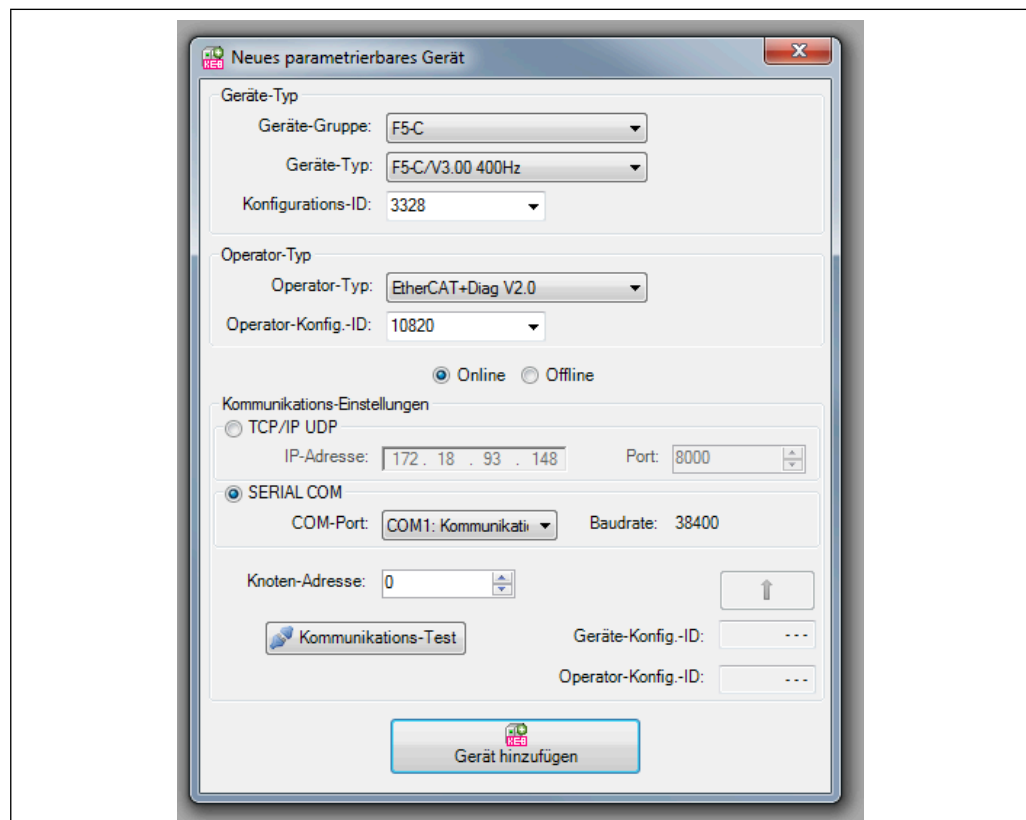


Abbildung 4: Passenden Geräte- und Operator-Typ (EtherCAT) wählen und „Gerät hinzufügen“ anklicken

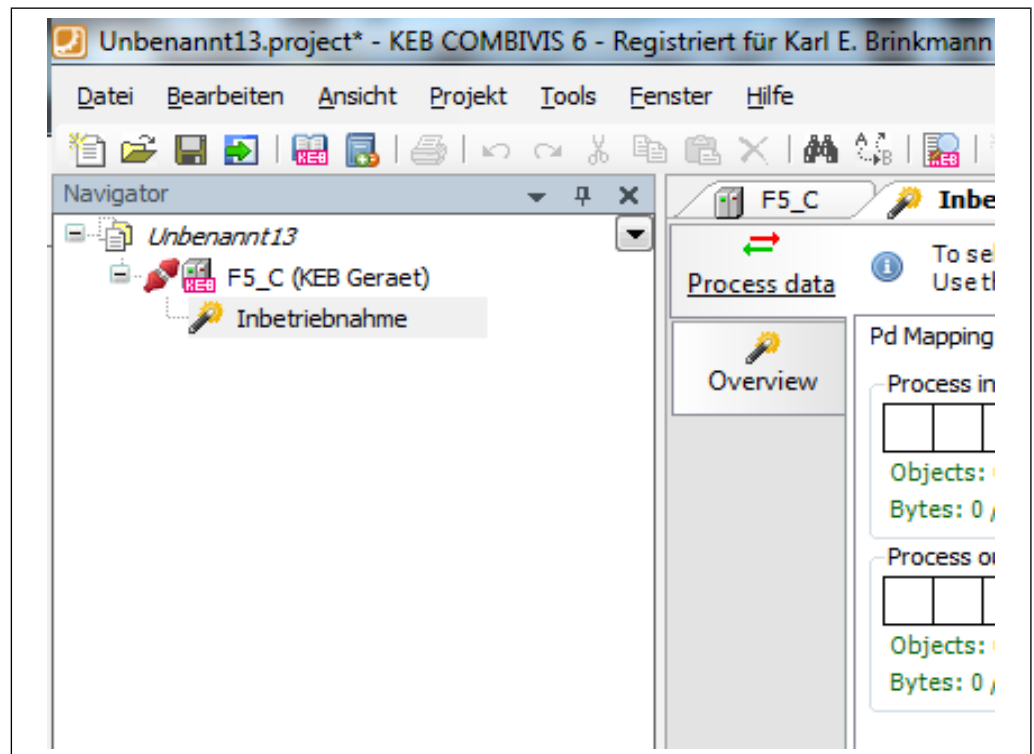


Abbildung 5: Den Bereich „Inbetriebnahme“ per Doppelklick auswählen

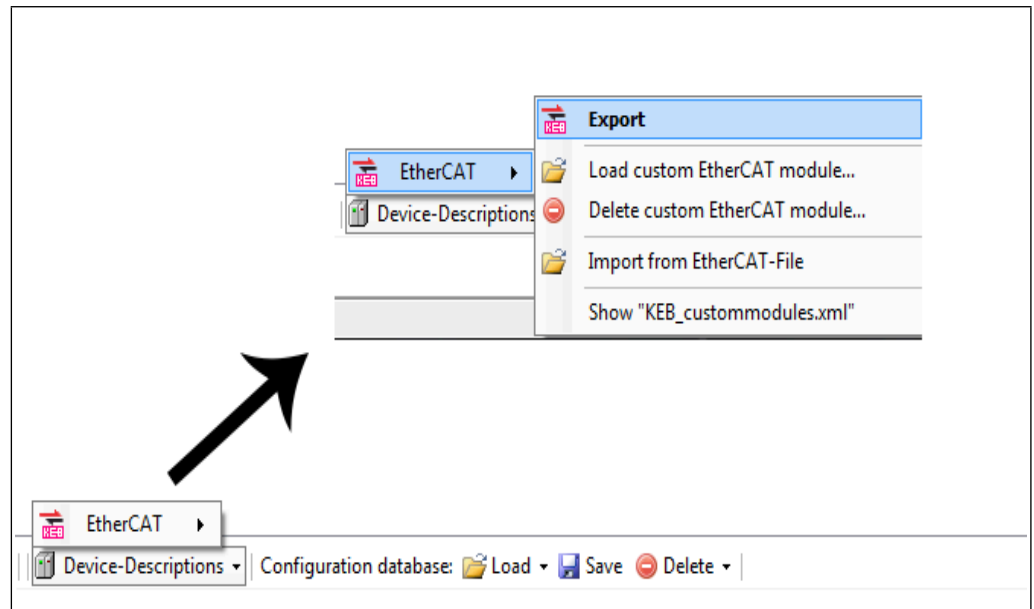


Abbildung 6: „Device-Descriptions“ -> „EtherCAT“ -> „Export“ anwählen

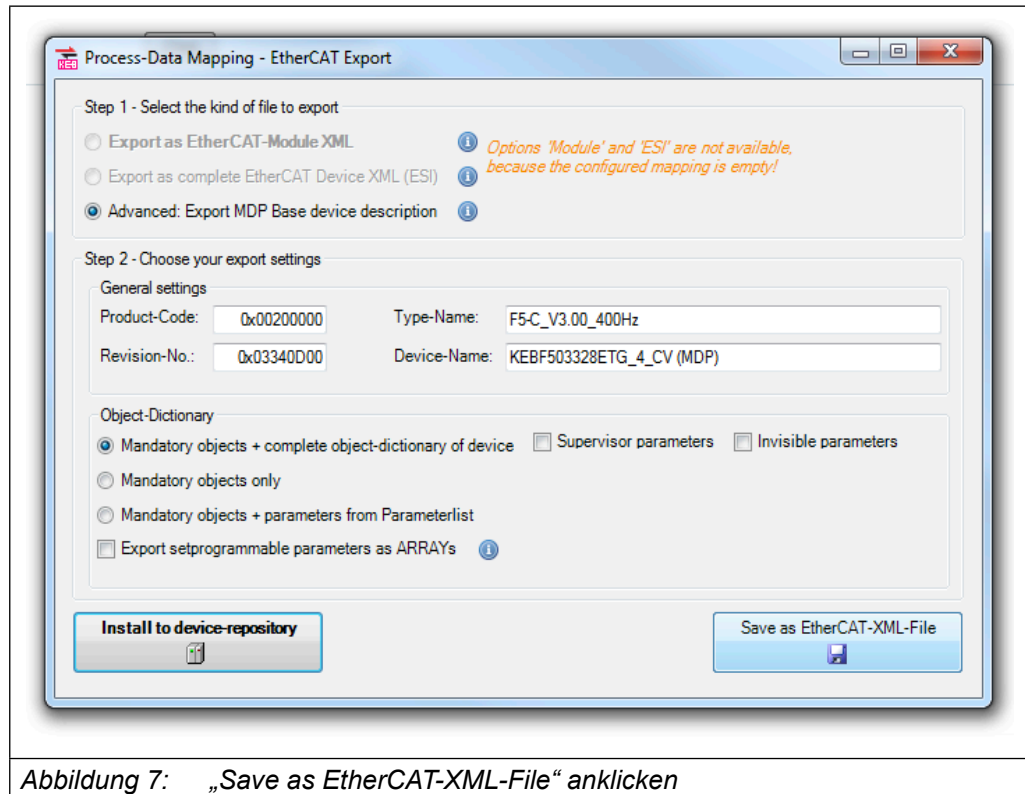


Abbildung 7: „Save as EtherCAT-XML-File“ anklicken

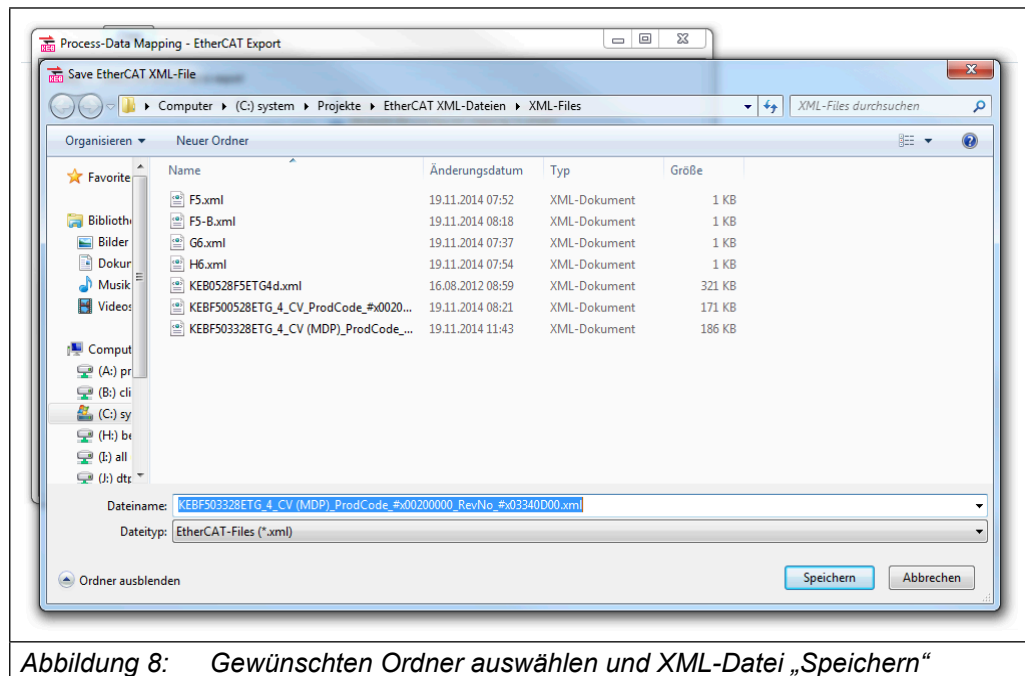


Abbildung 8: Gewünschten Ordner auswählen und XML-Datei „Speichern“

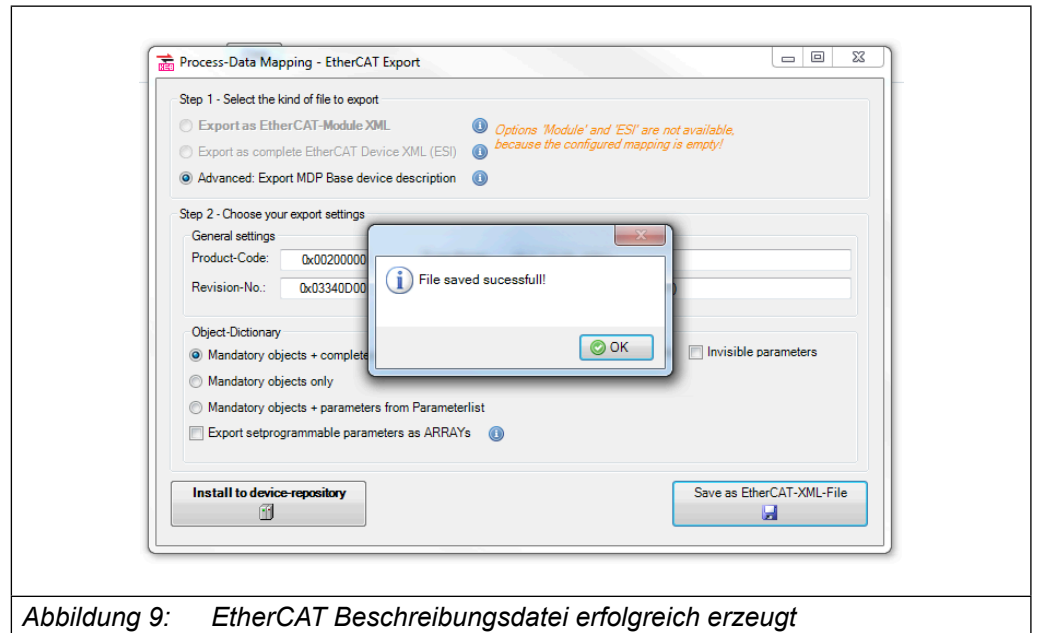


Abbildung 9: EtherCAT Beschreibungsdatei erfolgreich erzeugt



KEB Automation KG

Südstraße 38 • D-32683 Barntrup
fon: +49 5263 401-0 • fax: +49 5263 401-116
net: www.keb.de • mail: info@keb.de

© KEB	
Dokument	0401-0002
Sprache	DEU
Datum	10-2016