

USO DELLA GUIDA RAPIDA

- Garantisce un impiego sicuro del convertitore di corrente per azionamenti KEB.
- Fornisce indicazioni in merito a operatività, montaggio e installazione.
- È conservato per un utilizzo futuro presso il convertitore di corrente per azionamenti.
- **Non** va a sostituire il manuale d'uso elettronico.

Le presenti istruzioni sono destinate esclusivamente a personale elettrico specializzato. Il personale elettrico specializzato ai sensi delle presenti istruzioni deve possedere le seguenti qualifiche:

- conoscenza e comprensione delle avvertenze per la sicurezza.
- Abilità nel posizionamento e montaggio.
- Comprensione del funzionamento del dispositivo nella macchina in cui è impiegato.
- Riconoscimento di rischi e pericoli della tecnologia di azionamento elettrico.
- Conoscenza della norma *IEC 60364-5-54*.
- Conoscenza delle norme antinfortunistiche nazionali

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

▲ PERICOLO Utilizzo da parte di personale non autorizzato!



Pericolo di morte per scossa elettrica e malfunzionamenti!

- La modifica o riparazione è consentita solo a personale specialistico autorizzato da KEB.

AVVISO

Riferimento a documentazione ulteriore

Rischi e pericoli dovuti a impreparazione



- Aprire la homepage KEB all'indirizzo *www.keb.de*.
- Immettendo il numero del materiale nel campo di ricerca, si ottengono le parti corrispondenti del manuale d'uso.
- Leggere attentamente il manuale d'uso!
- Osservare le avvertenze per l'uso e la sicurezza!
- Per qualsiasi domanda, rivolgersi a *service@keb.de!*

TRASPORTO

Il trasporto deve essere effettuato da persone qualificate rispettando le seguenti avvertenze.

▲ ATTENZIONE Bordi con peso elevato dovuto alla costruzione!



Schiacciamenti e contusioni!

- Non camminare sotto carichi sospesi.
- Indossare scarpe antinfortunistiche.
- Assicurare adeguatamente i convertitori di corrente per azionamenti in caso di impiego di sollevatori.

AVVISO

In caso di danni dovuti al trasporto

- Controllare il dispositivo al momento dell'accettazione verificando la presenza di eventuali danni da trasporto, come deformazioni o componenti allentati.
- In caso di danno, contattare tempestivamente il trasportatore.
- Non mettere in funzione il dispositivo in caso di danni dovuti al trasporto!

STOCCAGGIO

Non stoccare il convertitore di corrente per azionamenti

- vicino a liquidi o gas aggressivi e/o conduttivi.
- in luoghi con esposizione diretta ai raggi solari.
- violando le condizioni ambientali indicate.

DISIMBALLAGGIO E VERIFICA

- Fare attenzione a non piegare componenti e/o a non modificare le distanze d'isolamento.
- In caso di difetti meccanici, è vietato mettere in funzione il dispositivo, perché non sarà più garantito il rispetto delle norme applicate.



Qualora un convertitore di corrente per azionamenti con condensatori elettrolitici nel circuito intermedio a tensione continua non sia stato in funzione per oltre un anno, è necessario predisporre i condensatori. Vedere *www.keb.de/nc/search* usando il termine di ricerca "electrolytic capacitors" (Condensatori elettrolitici).

POSIZIONAMENTO E MONTAGGIO



I convertitori di corrente per azionamenti contengono componenti a rischio elettrostatico.

- Evitare il contatto.
- Indossare abbigliamento protettivo antistatico ESD.

- Impedire che umidità o vapore penetrino nel dispositivo. Montare il convertitore di corrente per azionamenti secondo il tipo di protezione richiesto.
- Durante il montaggio e il cablaggio, prestare attenzione che eventuali minuterie (trucioli di foratura, viti, ecc.) non penetrino nel dispositivo. Ciò vale anche per componenti meccanici che potrebbero perdere minuterie durante il funzionamento.
- Il dispositivo è destinato all'uso all'interno di un ambiente con un grado di inquinamento 2.
- Temperatura ambiente massima 45°C.
- Pressione massima per convertitori di corrente per azionamenti raffreddati a liquido 10 bar (145 psi) con +5...+40°C.
- UL/CSA: per le versioni a innesto, il componente esterno corrisponde a "NEMA Type 1".
- UL/CSA: per l'allacciamento conforme a UL, per tutti i collegamenti di potenza, utilizzare esclusivamente linee in rame a 75°C!
- CSA: per le installazioni a norma Canadian National Standard C22.2 N. 274-13 Categoria di sovratensione III.

INSTALLAZIONE/ALLACCIAMENTO ELETTRICO

▲ PERICOLO Tensione elettrica in corrispondenza di morsetti e nel dispositivo!

Pericolo di morte per scossa elettrica!

- Non lavorare mai sul dispositivo aperto sotto tensione né toccare parti esposte.
- Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, staccare la tensione di alimentazione e bloccarla per impedire la riaccensione.
- Attendere l'arresto dell'azionamento, affinché non venga creata eventuale energia di generazione.
- Attendere il tempo di scarica del condensatore (5 minuti), eventualmente misurare la tensione in CC sui morsetti.
- Se è richiesta protezione per le persone, installare dispositivi di protezione idonei per convertitori di correnti per azionamenti.
- Non bypassare mai i dispositivi di protezione a monte, nemmeno a scopo di prova.
- Allacciare conduttori di protezione a norma al convertitore di corrente per azionamenti e al motore.
- Corrente di dispersione superiore a 3,5 mA: la sezione minima del conduttore di messa a terra deve essere conforme alle disposizioni locali in materia di sicurezza per conduttori di messa a terra dedicati ad attrezzature con un'elevata corrente di dispersione.
- Montare tutte le carterature e i dispositivi di protezione richiesti per il funzionamento.
- Corrente di guasto: questo prodotto può generare corrente continua nel conduttore di messa a terra. Nel caso in cui venga utilizzato, per un contatto diretto o indiretto, un dispositivo di sicurezza per correnti di guasto (RCD) o un dispositivo di monitoraggio di correnti di guasto (RCM), è consentito impiegare dal lato corrente di alimentazione del prodotto esclusivamente un RCD o RCM del tipo B.

Per un funzionamento sicuro e privo d'inconvenienti, osservare le seguenti avvertenze:

- Verificare la stabilità in sede degli attacchi del dispositivo per minimizzare resistenze di contatto e formazione di scintille.
- È consentito allacciare i convertitori di corrente per azionamenti solo a reti simmetriche con una tensione tra fase (L1, L2, L3) e conduttore neutro/terra (N/PE) di massimo 300V, USA UL: 480/277 V. Per reti di alimentazione con tensioni superiori, è necessario collegare a monte un adeguato trasformatore di isolamento. In caso di mancata osservanza, il controllo non sarà più considerato un "circuito elettrico PELV".
- È compito del montatore d'impianti o macchine assicurare il soddisfacimento dei requisiti della norma EN in caso di presenza o di cablaggio ex novo di un circuito elettrico dotato di isolamento sicuro.
- Nei convertitori di corrente per azionamenti senza isolamento sicuro dal circuito di alimentazione (a norma *EN 61800-5-1*), è necessario includere altre misure di protezione per tutti i cavi di controllo (ad es., doppio isolamento o schermatura, messa a terra e isolamento).
- Per gli impianti che richiedano dispositivi di monitoraggio o protezione supplementari, in seguito alle disposizioni sulla sicurezza, e che siano integrati nel convertitore di corrente per azionamenti, osservare le avvertenze tecniche relative al funzionamento con tali dispositivi.

MESSA IN SERVIZIO E FUNZIONAMENTO



La funzionalità del convertitore di corrente per azionamenti è conforme a quella del produttore della macchina!

Rischi dovuti a comportamento indesiderato dell'azionamento!

- La documentazione del produttore della macchina è necessaria per la messa in servizio e funzionamento del prodotto.
- In particolare alla prima messa in servizio o sostituzione del convertitore di corrente per azionamenti, verificare che la parametrizzazione sia adatta all'applicazione.
- È vietata la messa in servizio (vale a dire, l'inizio dell'utilizzo conforme alla destinazione d'uso) finché non sia stato appurato che la macchina è conforme alle disposizioni della Direttiva Macchine; rispettare la norma *EN 60204-1*.



▲ AVVERTIMENTO



Rischio di incendio o scossa elettrica!

- L'innescò di un dispositivo di protezione da sovracorrente indica un sovraccarico oppure un cortocircuito. L'attivazione di un RCD indica una corrente di guasto.
- Per ridurre il rischio di incendio o di una scossa elettrica, è necessario controllare i componenti sotto tensione e gli altri elementi del regolatore, sostituendoli in caso siano danneggiati.
- Nel caso un relè di sovraccarico presenti contatti bruciati, è necessario sostituire il relè completo.

MANUTENZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

▲ PERICOLO



In caso di sostituzione, riparazione e modifiche da parte di persone non autorizzate!

Errori di funzionamento imprevedibili!

- Il funzionamento del convertitore dipende dalla sua parametrizzazione. Non eseguire mai sostituzioni senza conoscere l'applicazione.
- La modifica o riparazione è consentita solo a personale autorizzato da KEB Automation KG.
- Utilizzare solo ricambi originali del costruttore.

I seguenti interventi di manutenzione devono essere eseguiti in caso di necessità, tuttavia almeno una volta all'anno, da personale autorizzato e addestrato.

- Ripulire il convertitore per azionamenti elettrici da sporizia e accumuli di polvere. Facendo particolare attenzione alle alette di raffreddamento e alle griglie di protezione delle ventole.
- Verificare il funzionamento delle ventole del convertitore per azionamenti elettrici. Sostituire le ventole in caso di vibrazioni o stridii udibili.
- Su convertitori di corrente per azionamenti con raffreddamento a liquido, eseguire un'ispezione visiva per verificare l'ermeticità e la corrosione del circuito di raffreddamento.
- In caso di anomalie di funzionamento, rumori o odori insoliti, informare la persona a ciò competente!
- In caso di errore, rivolgersi al costruttore della macchina: solo questi conosce la parametrizzazione del convertitore di corrente per azionamenti impiegato e può fornire un adeguato dispositivo in sostituzione o ordinare la manutenzione straordinaria.

SMALTIMENTO

- Per lo smaltimento professionale, seguire le istruzioni inserite nel manuale.

DIMENSIONI

Posizionamento	Distanze minime	Dimensione		Distanza in mm
		A	B	
		A	150	
		B	100	
		C	30	
		D	0	
		X 1)	50	

1) Distanza dagli elementi di comando predisposti nella porta del quadro elettrico.

PROTEZIONE DELLA RETE

AVVISO


Importante: *UL/CSA Branch Circuit Protection*

COMBIVERT Dimensioni dispositivo	Tensione di ingresso		Dimensione max. del fusibile			
	IEC	UL	IEC	UL		
Modulo raddrizzatore			gL/gG	„J“		
19H6 C/S	AC 3ph 400 V	AC 3ph 480 V	50A	60A		
20H6 C/S			63A	80A		
21H6 C/S			80A	100A		
24H6 G/W			200A	200A		
25H6 G/W			250A	250A		
27H6 G/W			315A	300A		
28H6 G/W			400A	400A		
Modulo Active Front End (AIC)					gR/aR	-
14H6 C/S			AC 3ph 400 V	AC 3ph 480 V	25A	-
19H6 E/U					80A	-
21H6 E/U	125A	-				
24H6 G	250A	-				
24H6 G	350A	-				
26H6 G	-	-				
Modulo di alimentazione 24 V			gL/gG	-		
H6 B/P	AC 3ph 400 V	AC 3ph 480 V	10A	-		

- Adatto per l'uso su rete elettrica che non può fornire più di 18 kA RMS (valore efficace). Tensione 480 V massima, se protetta da fusibili di classe J o da fusibili a semiconduttore. La tensione nominale del fusibile esterno deve essere almeno pari alla tensione di ingresso degli azionamenti.

CABLAGGIO


Collegamento con il modulo raddrizzatore

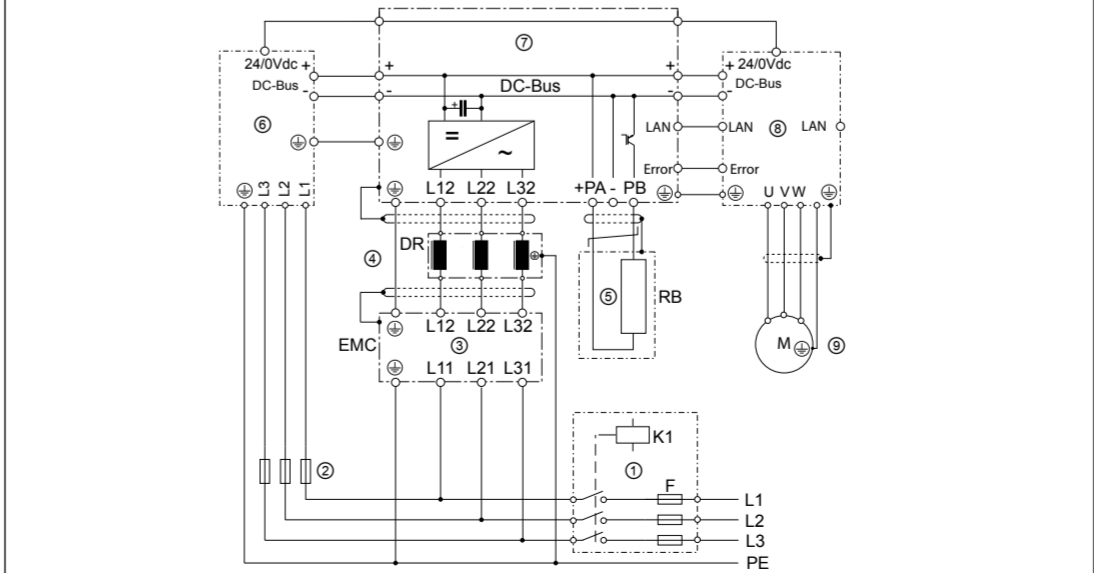

1: Fusibile di rete e contatto di rete	4: induttore di rete (opzione)	7: Modulo raddrizzatore
2: Fusibili 24V	5: resistenza frenante	8: Modulo di collegamento DC
3: Filtro (opzione)	6: Modulo di alimentazione 24V	9: motore trifase

CABLAGGIO

Collegamento con AFE e modulo di carica

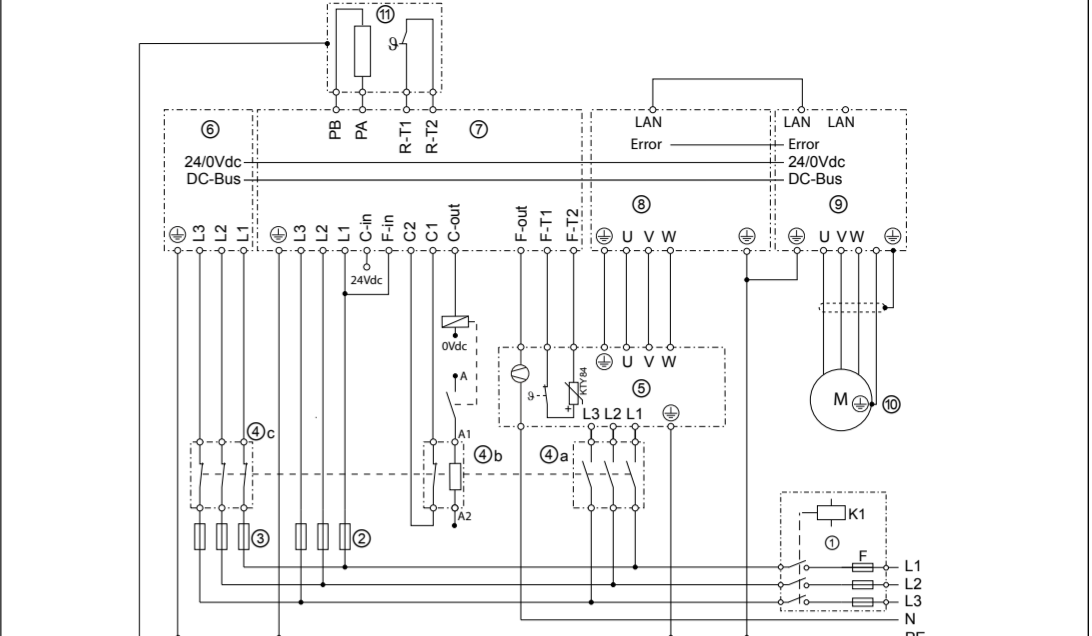

1: Fusibile di rete e contatto di rete	5: Filtro LCL	9: Modulo asse
2: Fusibili modulo di carica	6: Modulo di alimentazione 24 V	10: motore trifase
3: Fusibili 24V	7: Modulo di carica	11: resistenza frenante
4: Relè di protezione con contatto ausiliario	8: Modulo Active Front End (AIC)	

N. da tabella 2	Morsetto(i)						
	X1A	X1B	X1C	X1D	X1E/F	X2A-D	PE
Modulo di alimentazione 24 V							
H6 B/P	SK4	KS1 1)	BS1	BS2	-	PK1	KS2
Modulo raddrizzatore							
H6 C/S	SK6	SK5	BS1	BS2	-	PK1	KS3
H6 G/W	KB5	KB5	BS1	BS2	-	PK1	KB5
Modulo di carica							
H6 B/P	SK4	SK5	BS1	BS2	PK2	PK1	KB3
Modulo Active Front End (AIC)							
H6 C/S	SK4	SK3	BS1	BS2	-	PK1	KS2
H6 E/U	SK7	-	BS1	BS2	-	PK1	KB4
H6 G/W	KB5	-	BS1	BS2	-	PK1	KB4
Modulo asse							
H6 B/P	SK4	SK3	BS1	BS2	-	PK1	KS2
H6 C/S	SK4/SK6	SK3	BS1	BS2	-	PK1	KS2
H6 E/U	SK7	SK3	BS1	BS2	-	PK1	KB4
H6 G/W	KB5	SK3	BS1	BS2	-	PK1	KB4
Modulo di collegamento DC							
H6 B/P	SK8	KS1 1)	BS1	BS2	KS1 1)	-	KB3
Morsetto di collegamento DC							
-	KS4	-	-	BS2	-	-	-

Tabella 1: Assegnazione dei morsetti agli appositi numeri

1) Variante di equipaggiamento opzionale

N. da tabella 1	Tipo di fissaggio	Sezione consentita		Momento torcente	
		mm² con guaina terminale	AWG senza guaina terminale	Nm	lb inch
PK1	Morsetto push-in	0,14...1,5 1)	-	-	-
PK2	Morsetto push-in	0,2...2,5	24...12	-	-
SK3	Morsetto filettato	0,25...1,5	28...16	0,25	2,2
SK4	Morsetto filettato	0,2...6	24...10	0,7	6,2
SK5	Morsetto filettato	0,5...16	20...4	2	18
SK6	Morsetto filettato	10...25	10...2	4	36
SK7	Morsetto filettato	35...95	4...0	15	132
SK8	Morsetto filettato	10...50	6...1/0	6	53
KS1	Vite M3 per capocorda	-	-	1,4	12
KS2	Vite M4 per capocorda	-	-	1,3	11,5
KS3	Vite M5 per capocorda	-	-	2	18
KS4	Vite M6 per capocorda	-	-	5	44
BS1	Vite M3 per ponte 24V	-	-	0,5	4,5
BS2	Vite M4 per DC ponte	-	-	3	26
KB1	Perno M5 per capocorda	-	-	2	18
KB2	Perno M6 per capocorda	-	-	5	44
KB3	Perno M8 per capocorda	-	-	4,5	40
KB4	Perno M8 per capocorda	-	-	12	106
KB5	Perno M10 per capocorda	-	-	25	220

Tabella 2: Assegnazione del numero del morsetto alla sezione e alla coppia di serraggio

- È compito del produttore della macchina dimensionare le sezioni di cavi e fusibili in funzione del cablaggio. I valori minimi/massimi indicati devono essere rispettivamente sufficienti/non superati.

- 1) **Malfunzionamenti dovuti a collegamenti allentati dei cavi e terminali troppo corti!**
 - Utilizzare guaina terminali secondo la *Tabella 3 „Guaina terminali e lunghezze“*.
 - Guaina terminali e lunghezze di isolamento *Tabella 3 „Guaina terminali e lunghezze“*.



COMBIVERT H6

GUIDA RAPIDA

Traduzione delle istruzioni originali
Serie H6 alloggiamento B-W
Documento 20162227 ITA 01
Mat.Nr. 00H6N1M-0000

CABLAGGIO


Sezione	Guaina terminale	Lunghezza guaina metallica	Lunghezza isolamento
0,50 mm ²	con colletto in plastica	10 kA	12 mm
0,75 mm ²		12 mm	14 mm
1,00 mm ²		12 mm	15 mm
1,50 mm ²	senza colletto in plastica (DIN 46228-1)	10 kA	10 kA
0,14...1,5 mm ² mono-cavo o a cavo sottile	senza guaina terminale	-	10...15 mm

Tabella 3: Guaina terminali e lunghezze di isolamento

DIMENSIONI ALLOGGIAMENTO

ALLOGGIAMENTO P

Alloggiamento P con raffreddamento ad aria

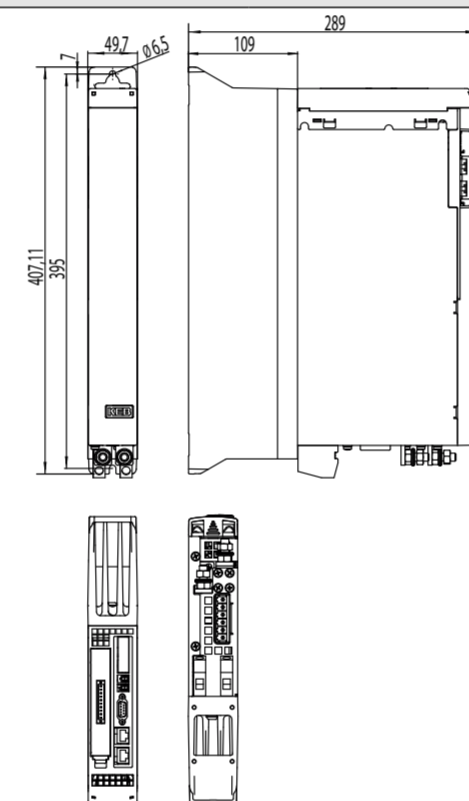


Dimensioni in mm

Peso: 5,5kg

ALLOGGIAMENTO U

Alloggiamento U con raffreddamento ad aria

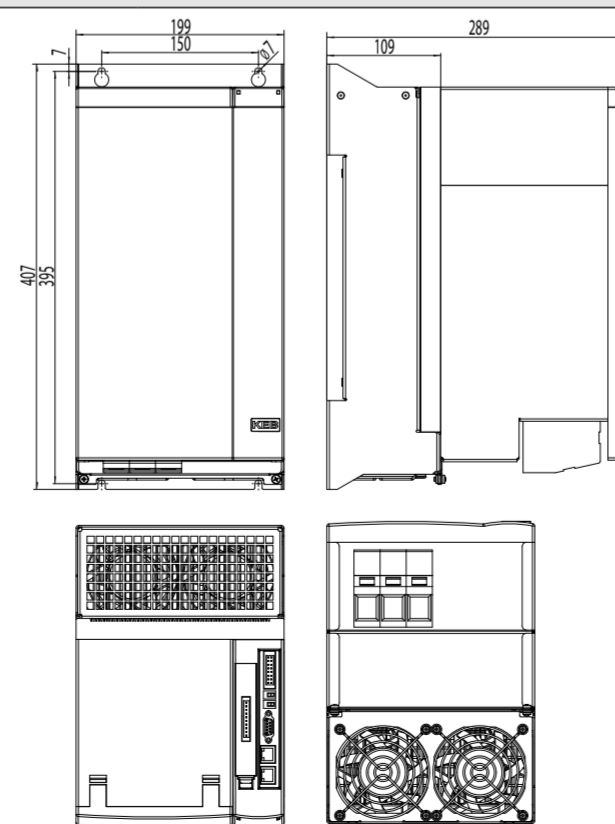


Dimensioni in mm

Peso: 17 kg

ALLOGGIAMENTO W

Alloggiamento W con raffreddamento ad aria

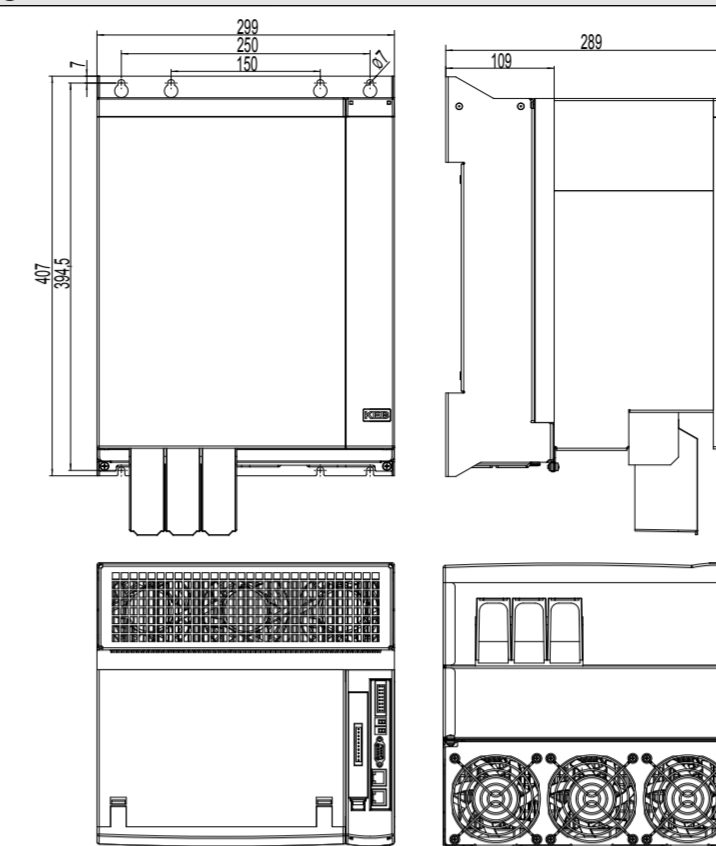


Dimensioni in mm

Peso: 28 kg

ALLOGGIAMENTO S

Alloggiamento S con raffreddamento ad aria

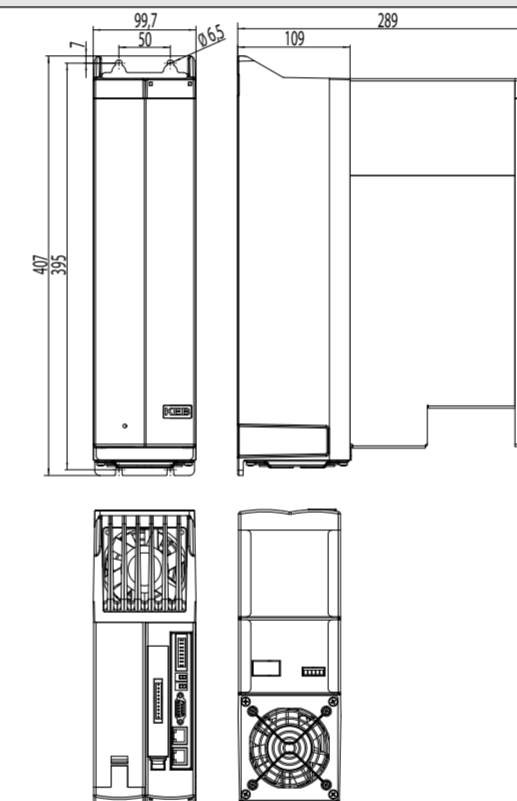


Dimensioni in mm

Peso: 10,5kg

ALLOGGIAMENTO B-G

Alloggiamento B-G Flat Rear

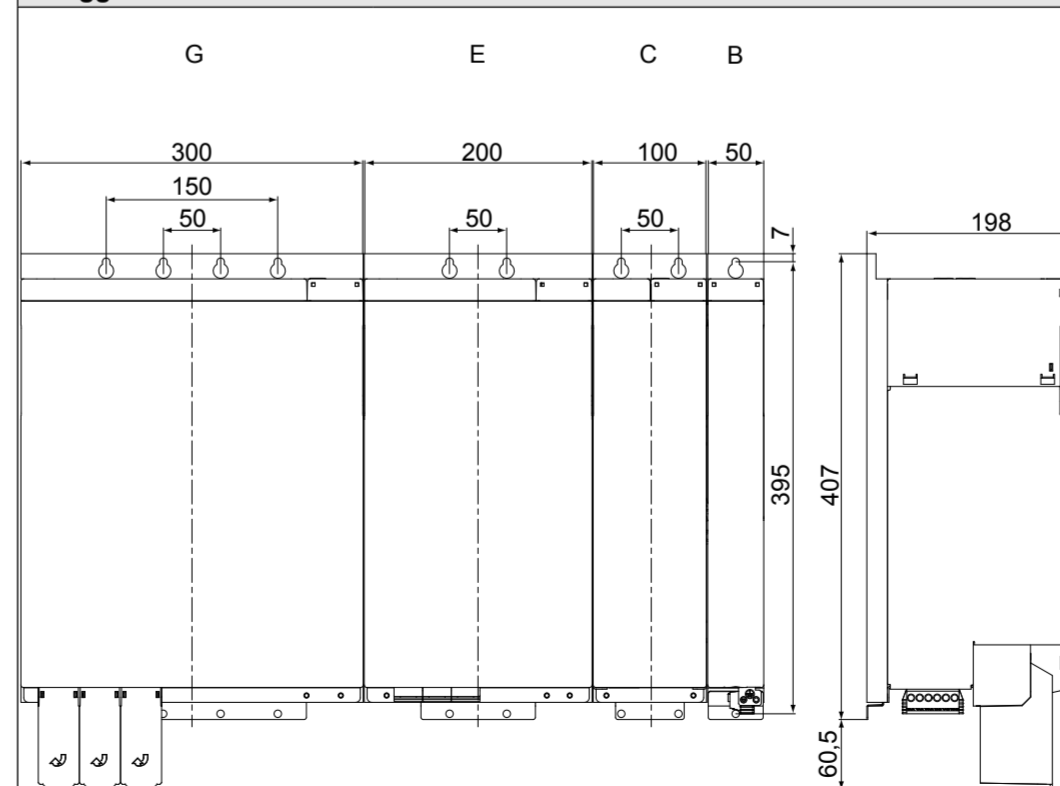

Dimensioni in mm

Peso: 3,8 kg (B), 7,5 kg (C), 12,5 kg (E), 22 kg (G)



Le dimensioni dell'alloggiamento relativi a ulteriori varianti del modello si possono reperire nel manuale d'uso delle corrispondenti versioni dell'alloggiamento.

CONFORMITÀ UL

AVVISO Certificazione UL

Solo i dispositivi dotati di logo UL apposto sulla targhetta sono certificati.



Per la conformità a norma UL e l'impiego sul mercato nordamericano e canadese, attenersi in ogni caso alle seguenti avvertenze supplementari (testo originale in inglese):

BRANCH CIRCUIT PROTECTION

- ▶ Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection.
- ▶ Branch circuit protection must be provided in accordance with the Manufacturer Instructions, National Electrical Code and any additional local codes.
- ▶ CSA: For Canada: Branch circuit protection must be provided in accordance with the Canadian Electrical Code, Part I.

⚠ WARNING

▶ THE OPENING OF THE BRANCH-CIRCUIT PROTECTIVE DEVICE MAY BE AN INDICATION THAT A FAULT HAS BEEN INTERRUPTED. TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CURRENT-CARRYING PARTS AND OTHER COMPONENTS OF THE CONTROLLER SHOULD BE EXAMINED AND REPLACED IF DAMAGED. IF BURNOUT OF THE CURRENT ELEMENT OF AN OVERLOAD RELAY OCCURS, THE COMPLETE OVERLOAD RELAY MUST BE REPLACED.

⚠ AVERTISSEMENT

▶ LE DÉCLENCHEMENT DU DISPOSITIF DE PROTECTION DU CIRCUIT DE DÉRIVATION PEUT ÊTRE DÙ À UNE COUPURE QUI RÉSULTE D'UN COURANT DE DÉFAUT. POUR LIMITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, EXAMINER LES PIÈCES PORTEUSES DE COURANT ET LES AUTRES ÉLÉMENTS DU CONTRÔLEUR ET LES REMPLACER S'ILS SONT ENDOMMAGÉS. EN CAS DE GRILLAGE DE L'ÉLÉMENT TRAVERSÉ PAR LE COURANT DANS UN RELAIS DE SURCHARGE, LE RELAIS TOUT ENTIER DOIT ÊTRE REMPLACÉ.

GROUNDING SYSTEM

- ▶ Only for use in non-corner grounded type WYE source not exceeding 277 V phase to ground.



www.keb.de/nc/search

BG	Други налични езици.
CN	其他语言可用。
CZ	Jiné jazyky k dispozici.
DK	Andre sprog til rådighed.
DE	Weitere Sprachen verfügbar.
EN	Other languages available.
EE	Muud keeled on saadaval.
ES	Otros idiomas disponibles.
FI	Muut kielet saatavilla.
FR	Autres langues disponibles.
GR	Άλλες διαθέσιμες γλώσσες.
IE	Teangacha eile ar fáil.
IT	Altre lingue disponibili.
JP	他の言語も利用できます。
KR	다른 언어도 사용할 수 있습니다.
HR	Ostali dostupni jezici.
HU	Más elérhető nyelvek.
LV	Citas pieejamās valodas.
LT	Kitos kalbos.
MT	Lingwi oħra disponibbli.
NL	Andere talen beschikbaar.
PL	Inne dostępne języki.
PT	Outros idiomas disponíveis.
RO	Alte limbi disponibile.
RU	Доступны другие языки.
SE	Andra språk finns tillgängliga.
SK	Iné jazyky sú k dispozícii.
SI	Drugi jeziki so na voljo.
TR	Mevcut diğer diller.